



# Bluetooth 通信設定(ペアリング)されている際のデモ方法

2008/1/15(Ver1)

1. プリンタの電源を ON にしてください。
2. Dolphin7600 の電源を ON にしてください。



3. Bluetooth のロゴをタップして、Bluetooth を ON にしてください。
4. 印刷デモソフトを起動(ダブルタップ)してください。
5. 使用するプリンタを選択してください。
6. 送信ボタンをタップすると、ラベルが印刷されます。

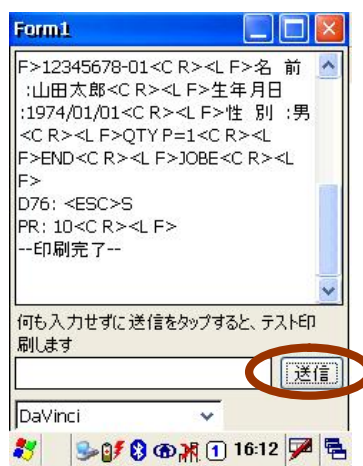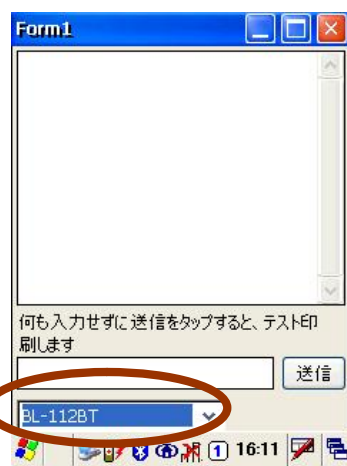

# Bluetooth 通信設定(ペアリング)設定方法 < 初期設定 >

2008/1/15(Ver1.1)

1. 接続するプリンタの電源を ON(ペアリング待機状態)にしてください。
2. Bluetooth のロゴをダブルタップして、設定画面を起動させてください。
3. Power の ON をタップし、Serial Port タブをタップしてください。
4. Register New Client Port をタップし、接続したいプリンタをタップすると確認メッセージが表示されます。[いいえ]をタップしてください。
5. SPP slave を選択して[OK]をタップしてください。
6. COM Index を 7 に設定してください。

